


Mounting your navigation device


1. Push the EasyPort™ Mount on your TomTom XL against the windscreen in your car.




2. Adjust the angle of your device.

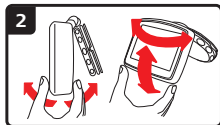

3. Lock the EasyPort Mount by twisting the base.

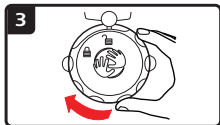





4. Insert the Car Charger into your device.

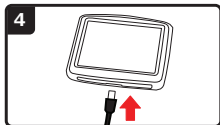

Mounting your navigation device

EN

5. Insert the Car Charger into the cigarette lighter in your car.
6. Switch your device on by pressing the On/Off button on the top of your device.
7. You now have to answer some questions to set up your device. Tap the screen to answer the questions.
8. To remove the Mount from your windscreen, first unlock the EasyPort Mount, then gently pull one of the tabs. The Mount comes away from the windscreen.

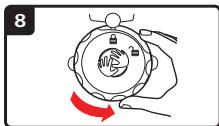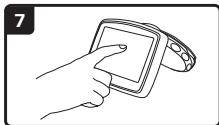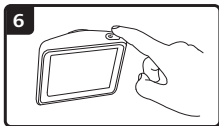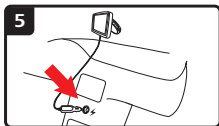

Mounting your navigation device

GPS reception

When you first start your TomTom XL navigation device, the device may need a few minutes to determine your GPS position and show your current position on the map. In future, your position will be found much faster, usually within a few seconds.

To ensure good GPS reception, you should use your device outdoors. Large objects such as tall buildings can sometimes interfere with reception.

Reference Guide

To find out even more about your TomTom XL, use TomTom HOME to read the Reference Guide or download it from **www.tomtom.com/downloads**.

1. Tap the screen to open the menu, if it's not already open.

Then tap **Plan route**.



2. Your device asks if you want to leave from where you are.

Tap **YES** to plan a route from your current location. You will probably plan most of your routes from where you are.


Tap **NO** to set both the starting point and the destination. You can do this to check a route before you start a journey.

3. You can choose your destination in different ways. In this example, we'll enter an address. Tap **Address**.



Planning a route

4. Start to type the name of the town. Tap the name when it is shown in the list.



Enter the street name in the same way, and then enter the house number.

Note: When planning a trip for the first time your navigation device asks you to choose a state or country. Your choice is saved and used for all routes you plan. You can change this setting at any time by tapping the flag.

5. Your device calculates your route.
6. Tap **Done**.

Your device starts to guide you to your destination.



1. Your current position.
2. The name of the next major road or road sign information.
3. Your speed and the speed limit, if known.

Tap this area to repeat the last spoken instruction and to change the volume.
4. Navigation instruction for the road ahead.

Tap this panel on the status bar to switch between 2D and 3D views of the Driving View.

5. The name of the street you are on.
6. Information about your journey: journey time, remaining distance and arrival time.

Tap this panel on the status bar to see a route summary.

Introducing TomTom HOME

TomTom HOME is a free application for your computer that helps you manage the contents and services of your TomTom XL navigation device, as well as giving you access to the TomTom community. It is a good idea to frequently connect to HOME to backup your device and to ensure you always have the latest updates.

Tip: We recommend using a broadband internet connection whenever you connect to HOME.

Installing TomTom HOME

To install TomTom HOME on your computer, do the following:

1. Connect your computer to the internet.
2. Connect your device to your computer using the USB cable, then switch your device on.

Note: You should plug the USB connector directly into a USB port on your computer and not into a USB hub or USB port on a keyboard or monitor.


TomTom HOME starts to install.

Note: *If HOME does not install automatically, you can download it from tomtom.com/home.*

In rare cases, your TomTom XL navigation device may not start correctly or may stop responding to your taps.

First, check that the battery is properly charged. To charge the battery, connect your device to the car charger. It can take up to 2 hours to fully charge the battery.

If this does not solve the problem, you can reset the device. First turn your device off and wait for at least 10 seconds. Then use a straightened paper clip, or something similar, to push the reset button. The reset button is on the bottom of your device.

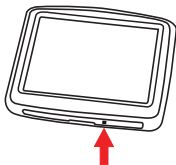


Je navigatiesysteem bevestigen


1. Druk de EasyPort™-montagekit TomTom XL tegen de voorruit van je auto.




2. Pas de hoek van het navigatiesysteem aan.

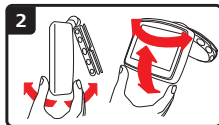

3. Vergrendel de EasyPort-montagekit door aan de voet te draaien.

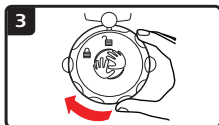


4. Sluit de auto-oplader aan op je navigatiesysteem.

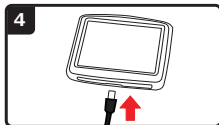


Je navigatiesysteem bevestigen

NL


5. Sluit de auto-oplader aan op de aansluiting voor de aansteker in je auto.

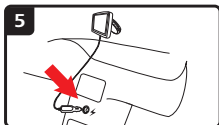


6. Schakel je navigatiesysteem in door de Aan/Uit-knop bovenop je navigatiesysteem in te drukken.

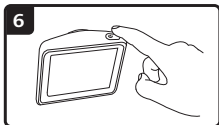

7. Je moet nu een aantal vragen beantwoorden om je navigatiesysteem in te stellen. Raak het scherm aan om de vragen te beantwoorden.

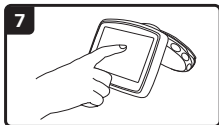

8. Om de EasyPort™-montagekit van je voorruit te verwijderen, ontgrendel je deze eerst en trek je vervolgens voorzichtig aan een van de lipjes. De montagekit komt nu los van je voorruit.

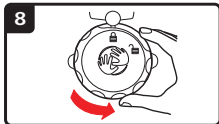

Je navigatiesysteem bevestigen

GPS-ontvangst

Wanneer je je TomTom XL-navigatiesysteem voor het eerst start, duurt het mogelijk enkele minuten voordat je GPS-positie is bepaald en je locatie op de kaart wordt weergegeven. Daarna zal je positie veel sneller worden gevonden, meestal binnen een paar seconden.

Om te waarborgen dat je een goede GPS-ontvangst hebt, moet je je navigatiesysteem buitenshuis gebruiken. Grote objecten, zoals hoge gebouwen, kunnen de ontvangst soms verstoren.

Handleiding

Voor nog meer informatie over je TomTom XL gebruik je TomTom HOME om de handleiding te lezen of deze te downloaden van **www.tomtom.com/downloads**.

1. Als het menu nog niet is geopend, raak je het scherm aan om het te openen.

Raak vervolgens **Plan route** aan.



2. Je navigatiesysteem vraagt nu of je vanaf je huidige locatie wilt vertrekken.

Raak **JA** aan om de route vanaf je huidige locatie te plannen. De meeste routes plan je waarschijnlijk vanaf het punt waar je je op dat moment bevindt.


Raak **NEE** aan om zowel het beginpunt als de bestemming in te stellen. Dit kun je doen als je je route wilt bekijken voordat je aan een reis begint.

3. Je kunt je bestemming op verschillende manieren kiezen. In dit voorbeeld voeren we een adres in. Raak **Adres** aan.



Een route plannen

4. Begin met de naam van de stad in te voeren. Zodra de naam in de lijst verschijnt, raak je deze aan.



Voer op dezelfde manier de straatnaam in, gevolgd door het huisnummer.

Opmerking: wanneer je voor de eerste keer een route plant, vraagt je navigatiesysteem je om een staat of land te kiezen. Je keuze wordt opgeslagen en voor alle te plannen routes gebruikt.

Je kunt deze instelling altijd wijzigen door de vlag van het land aan te raken.

5. Je navigatiesysteem berekent je route.
6. Raak **OK** aan.

Je navigatiesysteem begint je naar je bestemming te begeleiden.



1. Je huidige positie.
2. De naam van de volgende hoofdweg of verkeersbordgegevens, indien van toepassing.
3. Je snelheid en de maximumsnelheid, indien bekend.

Raak dit gedeelte aan om de laatste gesproken instructie te herhalen en om het volume te wijzigen.

4. Navigatie-instructie voor het volgende deel van de route.

Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om te schakelen tussen de 2D- en de 3D-weergave van de rijweergave.

5. De naam van de straat waar je je bevindt.
6. Informatie over je reis: de reistijd, resterende afstand en aankomsttijd.

Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om een routesamenvatting te zien.

Kennismaking met TomTom HOME

TomTom HOME is een gratis programma voor je computer waarmee je de content en services op je TomTom XL-navigatiesysteem kunt beheren. Bovendien biedt het programma je toegang tot de TomTom-community. Het is raadzaam om regelmatig verbinding te maken met HOME om een back-up van je navigatiesysteem te maken, zodat je altijd over de meest recente updates beschikt.

Tip: we raden je aan een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt met HOME.

Installatie van TomTom HOME

Als je TomTom HOME op je computer wilt installeren, doe je het volgende:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Sluit je navigatiesysteem met de USB-kabel aan op de computer en schakel het navigatiesysteem vervolgens in.

Opmerking: verbind de USB-aansluiting rechtstreeks met een USB-poort op je computer en niet met een USB-hub of USB-poort op een toetsenbord of monitor.

TomTom HOME wordt geïnstalleerd.


Opmerking: als HOME niet automatisch wordt geïnstalleerd, kun je het programma ook downloaden van **tomtom.com/home**.

Navigatiesysteem start niet op

In zeldzame gevallen komt het voor dat je TomTom XL-navigatiesysteem niet correct start of niet meer reageert wanneer je het scherm aanraakt.




Controleer in dat geval eerst of de batterij goed is opgeladen. Voor het opladen van de batterij sluit je het navigatiesysteem aan op de auto-oplader. Het kan twee uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, kun je het navigatiesysteem resetten. Schakel het navigatiesysteem eerst uit en wacht minstens tien seconden. Als je de resetknop wilt activeren, druk je deze in met een rechtgebogen paperclip of een vergelijkbaar voorwerp. De resetknop bevindt zich aan de onderkant van je navigatiesysteem.

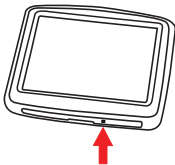

Fixation de votre appareil de navigation





1. Pressez la fixation EasyPort™ de votre TomTom XL contre le pare-brise de votre voiture.
2. Ajustez l'angle de votre appareil.
3. Verrouillez la fixation EasyPort™ en tordant la base.
4. Insérez le chargeur de voiture dans votre appareil.

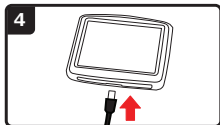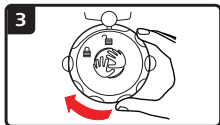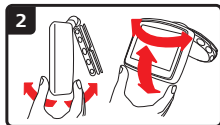

Fixation de votre appareil de navigation

FR

5. Insérez le chargeur de voiture dans l'allumecigares de votre voiture.
6. Allumez votre appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt en haut de celui-ci.
7. Vous devez maintenant répondre à quelques questions pour configurer votre appareil. Touchez l'écran pour répondre aux questions.
8. Pour retirer la fixation EasyPort™ de votre pare-brise, déverrouillez-la d'abord puis tirez doucement l'une des languettes. La fixation se détache du pare-brise.

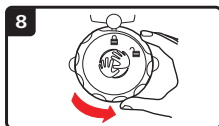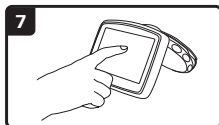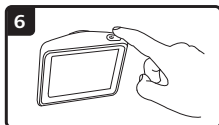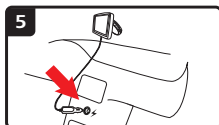

Fixation de votre appareil de navigation

Réception GPS

La première fois que vous démarrez votre appareil de navigation TomTom XL, la détermination de votre position GPS et son affichage sur la carte par votre appareil risque de prendre quelques minutes. À l'avenir, votre position sera déterminée beaucoup plus rapidement, normalement en quelques secondes.

Afin d'optimiser la réception GPS, il est conseillé d'utiliser votre appareil à l'extérieur. Des objets volumineux comme des bâtiments élevés peuvent parfois interférer avec la réception.

Guide de référence

Pour en savoir encore plus sur votre TomTom XL, utilisez TomTom HOME afin de consulter le Guide de référence ou téléchargez-le sur **www.tomtom.com/downloads**

1. Touchez l'écran pour ouvrir le menu, s'il n'est pas déjà ouvert.

Puis touchez **Planifier un parcours**.



2. Votre appareil vous demande si vous souhaitez partir depuis votre position actuelle.

Touchez **OUI** pour planifier un parcours depuis votre position actuelle. Vous planifierez probablement la plupart de vos parcours depuis votre position actuelle.


Touchez **NON** pour définir à la fois le point de départ et la destination. Vous pouvez faire cela pour vérifier un parcours avant de commencer le trajet.

3. Vous pouvez choisir votre destination de différentes façons. Dans cet exemple, nous allons entrer une adresse. Touchez **Adresse**.



Planifier un parcours

- Commencez à saisir le nom de la ville. Touchez le nom lorsqu'il apparaît dans la liste.



Saisissez le nom de la rue de la même façon, puis le numéro dans la rue.

Remarque : lorsque vous planifiez un trajet pour la première fois, votre appareil de navigation vous demande de choisir un état ou un pays. Votre choix est enregistré et utilisé pour toutes vos planifications de parcours.

Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment en touchant le drapeau.

- Votre appareil calcule votre parcours.
- Touchez **Terminé**.

Votre appareil commence à vous guider jusqu'à destination.



1. Position actuelle.
2. Nom de la prochaine route principale ou information sur le prochain panneau de direction, le cas échéant.
3. Votre vitesse et la limitation de vitesse, si elle est connue.

Touchez cette zone pour répéter la dernière instruction vocale et pour modifier le volume du son.
4. Instruction de navigation pour la route à suivre.

Touchez ce panneau dans la barre d'état pour basculer entre les modes 2D et 3D en mode conduite.

5. Le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez.
6. Des informations sur votre trajet : durée du trajet, distance restante et heure d'arrivée.

Touchez ce panneau dans la barre d'état pour voir un résumé de votre parcours.

Découvrez TomTom HOME

TomTom HOME est une application gratuite à installer sur votre ordinateur, qui vous aide à gérer le contenu et les services de votre appareil de navigation TomTom XL, tout en vous permettant d'accéder à la communauté TomTom. Nous vous recommandons de vous connecter fréquemment à HOME pour sauvegarder votre appareil et bénéficier en permanence des dernières mises à jour.

Conseil : nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet haut débit pour vous connecter à HOME.

Installer TomTom HOME

Pour installer TomTom HOME sur votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Connectez votre ordinateur à Internet.
2. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis allumez-le.

Remarque : vous devez brancher directement le connecteur USB sur un port USB de votre ordinateur et non sur un hub USB ou un port USB de clavier ou d'écran.

L'installation de TomTom HOME démarre.

Remarque : si HOME ne s'installe pas automatiquement, vous pouvez également le télécharger sur ***tomtom.com/home***.


L'appareil ne démarre pas

FR

Dans de rares cas, votre appareil de navigation TomTom XL risque de ne pas démarrer correctement ou de ne pas répondre à vos doigts.

Vérifiez, avant toute chose, que la batterie est correctement chargée. Pour charger la batterie, connectez votre appareil au chargeur de voiture. Le chargement complet de votre batterie peut prendre jusqu'à deux heures.

Si cette opération ne résout pas le problème, réinitialisez l'appareil. Arrêtez d'abord votre appareil et attendez au moins 10 secondes. Utilisez ensuite un trombone déplié ou tout objet similaire pour enfoncer le bouton de réinitialisation. Le bouton de réinitialisation se trouve sous votre appareil.

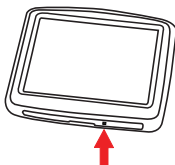

Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom device. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of a TomTom device for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. A TomTom device must not be used in these environments.

Taking care of your TomTom device

Do not leave your TomTom device or TomTom accessories on view when you leave your car. They may become an easy target for thieves.

We recommend that you use the safety preferences on your TomTom device, where available. The safety preferences are available in the Preferences menu.

Take care of your TomTom device and clean it correctly.

- Use a soft cloth to wipe the screen of your device; do not use any liquid cleaners.
- If your device gets wet, dry it with a soft cloth.
- Do not open the casing of your device under any circumstances. Doing so may be dangerous and will invalidate your warranty.
- If your device includes a memory card, do not use the memory card with any device other than a TomTom device. Other devices may damage the memory card.
- Do not expose your device to high or low temperatures, which can cause permanent damage. For example, don't leave it in the car on hot summer days or during cold winter

nights.

Battery

This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/ 32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -0 C (32 F) to +45 C (113 F); short period storage: -20 C (-4 F) to +60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery. If you have a problem with the battery, please contact TomTom customer support.



THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TOMTOM ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

Please use this device with the charger provided. For replacement chargers, go to tomtom.com for information about approved chargers for your device.

To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom service center.

The stated battery life is a maximum possible battery life. The maximum battery life will only be achieved under specific atmospheric conditions.

The estimated maximum battery life is based on an average usage profile.

For tips on extending the battery life, go to the FAQ listed below for your country:

AU: www.tomtom.com/8703 CZ:
www.tomtom.com/7509 DE: www.tomtom.com/7508 DK: www.tomtom.com/9298 ES:
www.tomtom.com/7507 FI: www.tomtom.com/9299 FR: www.tomtom.com/7506 HU:
www.tomtom.com/10251 IT: www.tomtom.com/7505 NL: www.tomtom.com/7504 PL:
www.tomtom.com/7503 PT: www.tomtom.com/8029 RU: www.tomtom.com/10250 SE:
www.tomtom.com/8704 UK: www.tomtom.com/7502 US: www.tomtom.com/7510

R&TTE directive

Hereby, TomTom declares that this personal navigation device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be found here: www.tomtom.com/legal.

WEEE directive



This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by return-

ing it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

CE Marking

This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.



This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up to date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom N.V.

Addendum

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

GPS (Global Positioning System)

GPS (Global Positioning System) is een systeem dat met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekt. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Elke wijziging in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem kan de werking van je TomTom-navigatiesysteem beïnvloeden. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem.

Zorgvuldig gebruik

Het gebruik van een TomTom-navigatiesysteem ontslaat je niet van je plicht om je motorvoertuig met de gepaste zorgvuldigheid en aandacht te besturen.

Vliegtuigen en ziekenhuizen

In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op vele andere plaatsen is het gebruik van apparaten met een antenne verboden. Je mag een TomTom-navigatiesysteem niet gebruiken in een dergelijke omgeving.

Onderhoud van je TomTom-navigatiesysteem

Laat je TomTom-navigatiesysteem of TomTom-accessoires nooit in het zicht achter wanneer je je auto verlaat. Als je dat wel doet, worden ze een gemakkelijke prooi voor dieven.

Indien mogelijk raden we je aan de veiligheidsvoorkeuren op je TomTom-navigatiesysteem te gebruiken. Je vindt de veiligheidsvoorkeuren in het voorkeurenmenu.

Ga zorgvuldig om met je TomTom-navigatiesysteem en reinig het op de juiste manier.

- Veeg het scherm van je navigatiesysteem af met een zachte doek; gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Als je navigatiesysteem nat wordt, droog je het af met een zachte doek.
- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je navigatiesysteem. Dit kan

gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.

- Als je navigatiesysteem is voorzien van een geheugenkaart, moet je deze kaart uitsluitend gebruiken op een TomTom-navigatiesysteem. Andere apparaten veroorzaken mogelijk schade aan de geheugenkaart.
- Stel je navigatiesysteem niet bloot aan hoge of lage temperaturen, aangezien dit tot onherstelbare schade kan leiden. Laat het navigatiesysteem bijvoorbeeld niet achter in de auto op warme zomerdagen of tijdens koude wintersnachten.

Batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ionbatterij. Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Je mag het product niet plaatsen, opbergen of achterlaten in of nabij een hittebron, in een omgeving met hoge temperaturen, in sterk, direct zonlicht, in een magnetron of in een container onder druk en ook niet blootstellen aan temperaturen boven 60C (140F). Als je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de lithium-ionbatterij lekken, of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag de batterij niet doorboren, openen of uit elkaar halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Uit veiligheidsoverwegingen en om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, is het niet mogelijk de batterij op te laden bij lage (onder 0C/32F) of hoge (boven 45C/113F) temperaturen.

Temperaturen: normaal gebruik: -0C (32F) tot +45C (113F); opbergen gedurende korte periode: -20C (-4F) tot + 60C (140F); opbergen gedurende lange periode: -20C (-4F) tot +25C (77F).

Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij, ontstaat er kans op ontploffing.

De batterij mag niet door de gebruiker worden vervangen; probeer dit dan ook niet. Als je problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantendienst van TomTom.



DE LITHIUM-IONBATTERIJ IN DIT PRODUCT MOET WORDEN GERE-CYCLED OF OP GEPASTE WIJZE WORDEN AFGEVOERD. ALS JE DE BATTERIJ VAN JE TOMTOM-NAVIGATIESYSTEEM WILT OPLADEN, DIEN JE HIERVOOR UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE GELIJK-STROOMKABEL (AUTO-OPLADER/PLADER) TE GEBRUIKEN.

ACCUKABEL) EN NETSTROOMADAPTER (THUISO-PLADER) TE GEBRUIKEN.

Gebruik dit navigatiesysteem alleen met de meegeleverde oplader.

Wanneer je oplader moet worden vervangen, ga je naar www.tomtom.com voor meer informatie over goedgekeurde opladers voor je navigatiesysteem.

Als je je TomTom-navigatiesysteem wilt recyclen, raadpleeg dan een erkend TomTom-servicecentrum bij jou in de buurt.

De genoemde gebruiksduur van de batterij is de maximale gebruiksduur. De maximale gebruiksduur kan alleen worden bepaald onder bepaalde atmosferische omstandigheden. De geschatte maximale gebruiksduur is gebaseerd op het profiel van de gemiddelde gebruiker.

Voor tips over het verlengen van de gebruiksduur van de batterij, raadpleeg je de Veelgestelde vragen voor je eigen land:

AU: www.tomtom.com/8703CZ:
www.tomtom.com/7509DE: www.tomtom.com/7508DK: www.tomtom.com/9298ES:
www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU:
www.tomtom.com/10251IT: www.tomtom.com/7505NL: www.tomtom.com/7504PL:
www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU: www.tomtom.com/10250SE:
www.tomtom.com/8704UK: www.tomtom.com/7502US: www.tomtom.com/7510

R&TTE-richtlijn

TomTom verklaart hierbij dat dit persoonlijke navigatiesysteem voldoet aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in de EU-richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring vind je hier: www.tomtom.com/legal.

AEEA-richtlijn



gemeenschappelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelingspunt voor recycling.

CE-markering

Dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen van de CE-markering bij gebruik in een woonomgeving, commerciële of licht industriële omgeving of in een voertuig.



Dit document

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Addendum

Important : avis de sécurité et avertissements

GPS (Global Positioning System)

Le GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement global par satellite qui fournit des informations de localisation et de synchronisation dans le monde entier. Le GPS est utilisé et contrôlé sous l'entière responsabilité du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, à qui incombe la disponibilité et la précision du système. Tout changement dans la disponibilité et la précision du GPS ou dans les conditions de l'environnement risque d'affecter le fonctionnement de votre appareil TomTom. TomTom décline toute responsabilité quant à la disponibilité et la précision du GPS.

Utiliser avec précaution

L'utilisation d'un appareil TomTom pour la navigation ne dispense en aucun cas de l'observation des règles de sécurité routière en vigueur.

Avions et hôpitaux

L'utilisation des périphériques munis d'une antenne est interdite dans la majorité des avions, des hôpitaux et bien d'autres environnements. Un appareil TomTom ne doit pas être utilisé en de tels lieux.

Prenez soin de votre appareil TomTom

Ne laissez jamais votre appareil TomTom ou vos accessoires TomTom en vue dans votre voiture lorsque vous la quittez. C'est une proie facile pour les voleurs.

Nous vous conseillons d'utiliser les préférences de sécurité de votre appareil TomTom, le cas échéant. Les préférences de sécurité sont disponibles à partir du menu Préférences.

Prenez soin de votre appareil TomTom et nettoyez-le correctement.

- Utilisez un chiffon doux pour essuyer l'écran de votre appareil ; n'utilisez pas de nettoyant liquide.
- Si votre appareil est mouillé, séchez-le avec un chiffon propre.
- N'ouvrez pas la coque arrière de votre appareil quelles que soient les circonstances. Cette action, qui peut s'avérer dangereuse, annulerait votre garantie.
- Si votre appareil comporte une carte

mémoire, ne l'utilisez jamais avec un autre appareil que l'appareil TomTom. Ces autres appareils pourraient endommager la carte mémoire.

- N'exposez pas votre appareil à des températures trop élevées ou trop basses, qui risquent de l'endommager de façon définitive. Par exemple, ne le laissez pas dans une voiture la journée en plein été ou la nuit en plein hiver.

Batterie

Ce produit utilise une batterie lithium-ion. Ne pas utiliser dans un environnement humide ou corrosif. Évitez de placer, de conserver ou de laisser le produit à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement à haute température, sous la lumière directe du soleil ou encore dans un four à micro-ondes ou un conteneur pressurisé. Évitez de l'exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F). Dans le cas contraire, la batterie lithium-ion peut présenter une fuite d'acide, chauffer, exploser ou s'enflammer : une source potentielle de blessures ou de dommages. Ne pas essayer de percer, ouvrir, ni démonter la batterie. En cas de fuite et de contact avec le liquide s'échappant de la batterie, nettoyer soigneusement à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Pour des raisons de sécurité et pour prolonger l'autonomie de la batterie, le chargement ne peut se faire que dans une plage de températures de 0°C (32°F) à 45°C (113°F).

Températures : Fonctionnement standard : -0°C (32°F) à +45°C (113°F) ; stockage de courte durée : -20°C (-4°F) à +60°C (140°F) ; stockage de longue durée : -20°C (-4°F) à +25°C (77°F).

Attention : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.

N'extrayez pas, ou ne tentez pas d'extraire la batterie, qui n'est pas remplaçable par l'utilisateur. En cas de problème de batterie, veuillez contacter le support clientèle TomTom.



LA BATTERIE LITHIUM-ION CONTENUE DANS CE PRODUIT DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADÉQUATE. UTILISEZ VOTRE APPAREIL TOM-TOM UNIQUEMENT AVEC LE CORDON D'ALIMENTATION CC

(CHARGEUR DE VOITURE/CÂBLE DE BATTERIE) ET L'ADAPTATEUR CA (CHARGEUR SECTEUR) FOURNIS POUR LE CHARGEMENT DE LA BATTERIE.

Veillez utiliser cet appareil avec le chargeur fourni. Pour obtenir plus d'informations sur les chargeurs de voiture de substitution compatibles avec votre appareil, rendez-vous sur **tomtom.com**.

Pour recycler votre appareil TomTom, consultez votre centre de service après-vente TomTom local agréé.

La durée de vie indiquée pour la batterie est la durée maximale possible. Elle peut être atteinte uniquement dans des conditions atmosphériques spécifiques. La durée de vie maximale estimée de la batterie est fonction d'un profil d'utilisation moyen. Pour découvrir comment prolonger la durée de vie de la batterie, consultez la FAQ indiquée ci-dessous pour votre pays :

AU : www.tomtom.com/8703CZ :
www.tomtom.com/7509DE : www.tomtom.com/7508DK : www.tomtom.com/9298ES :
www.tomtom.com/7507FI : www.tomtom.com/9299FR : www.tomtom.com/7506HU :
www.tomtom.com/10251IT : www.tomtom.com/7505NL : www.tomtom.com/7504PL :
www.tomtom.com/7503PT : www.tomtom.com/8029RU : www.tomtom.com/10250SE :
www.tomtom.com/8704UK : www.tomtom.com/7502US : www.tomtom.com/7510

Directive R&TTE

Par la présente, TomTom déclare que cet appareil de navigation personnelle est conforme aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible ici : www.tomtom.com/legal

Directive DEEE



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être

mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Marque CE

Ce produit répond aux exigences de la marque CE dans le cadre d'un environnement résidentiel, commercial ou d'industrie légère.



À propos de ce document

Le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce manuel. Cependant, en raison du développement continu du produit, certaines informations peuvent ne pas être tout à fait à jour. Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TomTom décline toute responsabilité en cas d'omissions ou d'erreurs techniques ou d'édition dans le présent manuel, ainsi qu'en cas de dommages accidentels ou indirects résultant du contenu ou de l'utilisation de ce document. Ce document contient des informations protégées par droits d'auteur. Toute photocopie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce document est soumise à l'autorisation écrite préalable de TomTom N.V.

Copyright notices

© 2010 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2010.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2010.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

